


PGJ


Ustawianie kąta pracy

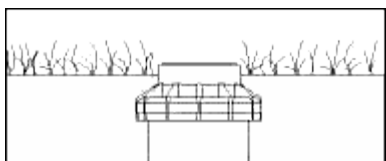

(wszystkie zraszacze PG J fabrycznie ustawione są na zakres pracy 40 stopni)


1. Obróć głowicę przeciwnie do kierunku wskazówek zegara w skrajne lewe położenie.
2. Obróć głowicę zgodnie z ruchem wskazówek zegara w skrajne prawe położenie. Położenie jest to jest niezmiennie i pokazuje początek zakresu pracy zraszacza.

Zwiększenie zakresu pracy

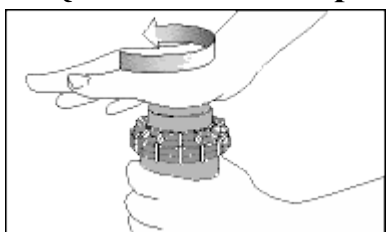



Zwiększenie zakresu pracy:

1. Umieść plastikową końcówkę klucza Hunter w gnieździe zwiększania/ zmniejszania zakresu pracy
2. Przekręć głowicę w skrajne prawe położenie. Przytrzymując głowicę, obróć klucz w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) w kierunku oznaczonym +.
3. Obrót klucza zostanie zatrzymany w momencie osiągnięcia zakresu pracy wynoszącego 360 stopni. Nie próbuj dalej przekręcać klucza.
4. Ustaw dowolny zakres pracy w przedziale od 40 do 360 stopni.

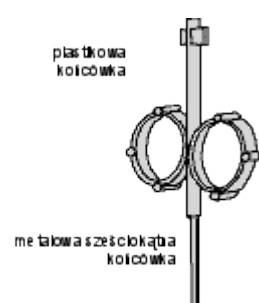


Zmniejszenie zakresu pracy:

1. Umieść plastikową końcówkę klucza Hunter w gnieździe zwiększania/ zmniejszania zakresu pracy
2. Przekręć głowicę w skrajne prawe położenie. Przytrzymując głowicę obróć klucz w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) w kierunku oznaczonym '-'
3. Obrót klucza zostanie zatrzymany w momencie osiągnięcia zakresu pracy wynoszącego 40 stopni. Nie próbuj dalej przekręcać klucza.
4. Ustaw dowolny zakres pracy w przedziale od 40 do 360 stopni.

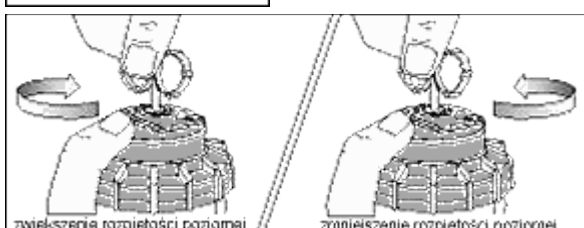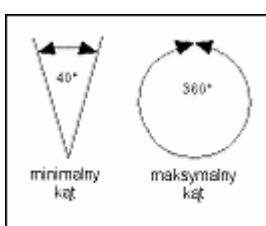

Regulacja zasięgu

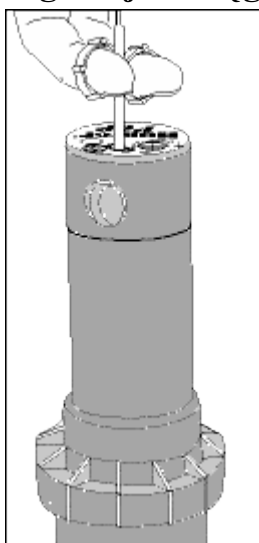

Zmniejszenie zasięgu pracy:

1. Używając końcówki stalowej klucza Hunter obróć śrubę mocującą dyszę zgodnie z ruchem wskazówek zegara w światło otworu dyszy. W ten sposób można zmniejszyć zasięg o 25%.
2. Jeżeli niezbędne jest osiągnięcie jeszcze mniejszego zasięgu zmień dyszę na mniejszą.

Zwiększenie zasięgu pracy:

1. Używając końcówki stalowej klucza Hunter wykręć śrubę mocującą dyszę (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
2. Płaskimi szczypcami wyciągnij dyszę wstaw w jej miejsce większą. Następnie wkręć śrubę regulacji zasięgu tak by śruba była ustawiona pomiędzy "uszami" dyszy

Ustawianie wielkości opadu

Zwiększenie opadu:


1. Zdemontuj dyszę.
2. Zamień dyszę na większą
3. Ustaw zakres pracy

Zmniejszenie opadu:


1. Zdemontuj dyszę.
2. Zamień dyszę na mniejsza
3. Ustaw zakres pracy

Uwaga. Dysze, które nie są zniszczone mogą zostać ponownie zamontowane.

Instalacja dyszy

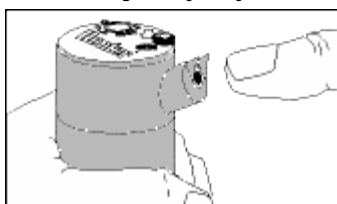

1. Włóż plastikowy klucz Hunter umożliwiając wysunięcie głowicy, obróć klucz o 90 stopni i wysuń głowicę do góry.

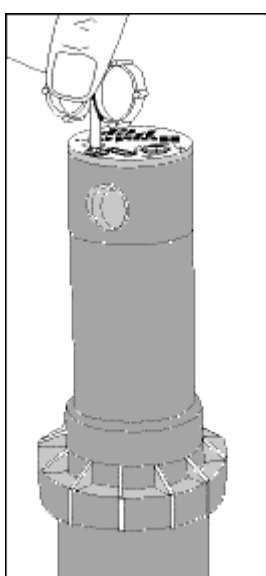


2. Wykręć śrubę blokującą dyszę. Następnie płaskimi szczypcami zdemontuj dyszę.

3. Zainstaluj nową dyszę i wkręć śrubę blokującą dyszę. Pamiętaj, że kąt montażu dyszy wynosi 25 stopni. Strzałka umieszczona na gumowym kapslu ochronnym wskazuje miejsce zamontowanej dyszy.

Wymywanie filtra do czyszczenia

Właściwa wysokość montażu zraszacza.

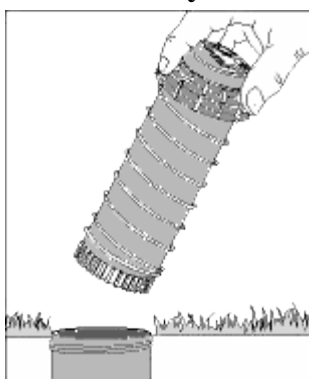

Uwaga: wszystkie wielkości opadu są obliczone dla zakresu pracy wynoszącego 180 stopni. Przy zakresie pracy 360 stopni opad należy podzielić przez 2.

Dane przedstawione w tabeli podają wielkość opadu przy bezwietrznej pogodzie. Zasięg może być zredukowany o 25%. Wartości optymalne zaznaczono wytłuszczonym drukiem.